


FACHA FORTE Morlan

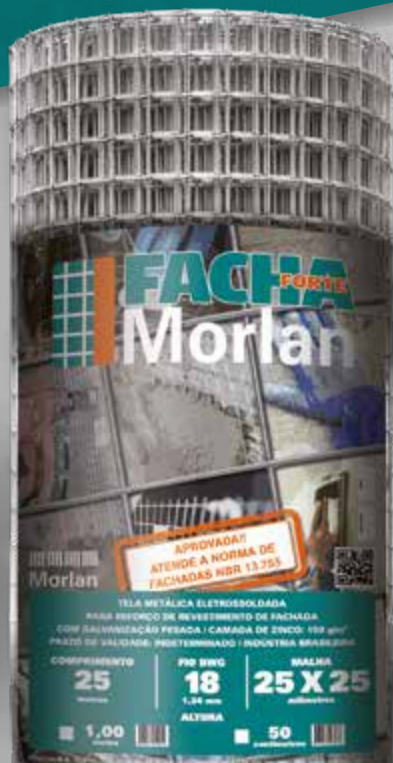

Única tela que atende a nova norma (NBR13.755) de fachadas



Acesse a página da Fachaforte e confira os estudos comprovando sua eficiência, manuais de instalação e outras informações.
www.fachaforte.com.br

5 PASSOS PARA INSTALAÇÃO

FACHA FORTE
Morlan



A Morlan realizou estudos na UFSCAR conduzido pela INOVATEC e constatou a eficiência do uso da **Fachaforte Morlan®** na prevenção de fissuras em revestimentos, sendo assim a ÚNICA tela no mercado testada para esse fim, e que atende a nova norma NBR 13.755, que trata de revestimento de fachada e específica a necessidade de uso de GALVANIZAÇÃO PESADA.

PREVENÇÃO A FISSURAÇÃO DO REVESTIMENTO



1º PASSO

Medir o local onde a tela será fixada. Medir a tela no comprimento necessário e cortar com tesoura, lixadeira com disco de corte ou serra circular;



2º PASSO

Em cada pedaço de tela, fixar os espaçadores nas diagonais a cada 1,0m. Posicionar a tela estendida nos encontros de estrutura (viga e pilar) com a alvenaria, sendo 25cm para cada substrato;



3º PASSO

Com auxílio da pistola fincapino, fixe o pino (junto com a arruela) em locais próximos aos espaçadores a cada 10m. Aplicar a camada de argamassa de emboço e garantir a passagem dela através da tela de modo a atingir o substrato;

APLICAÇÃO DAS TELAS PARA ESTABILIDADE DO EMBOÇO



4º PASSO

Para estabilidade do emboço, siga novamente os passos 1 e 2 e pressionar a tela contra a argamassa, de forma a penetrar na camada e fixar os arames;



5º PASSO

Aplicar a última cheia de argamassa garantindo o posicionamento da tela no meio da camada de argamassa.

ACESSE O MANUAL COMPLETO DE INSTALAÇÃO EM NOSSO SITE: FACHAFORTE.COM.BR

