



TELA SOLDADA DE SEGURANÇA



LeVICIUS^{agência}



Morlan S.A.

Rua 14, 1126
14620-000 Orlandia SP Brasil
(16) 3820-4000
CNPJ 53.309.795/0001-80
I.E. 491.000.067.114

Rua Cojuba, 42
04533-040 São Paulo SP Brasil
(11) 3897-1870
0800 55 4515 / sac@morlan.com.br
www.morlan.com.br



TELA SOLDADA DE SEGURANÇA

TELA SOLDADA DE SEGURANÇA



As Telas Soldadas de Segurança ZN3 são reconhecidas por sua praticidade na instalação, qualidade, resistência, durabilidade, beleza e perfeito acabamento.

Agora também na opção crimpada, permite melhor ajuste da tela, deixando-a perfeitamente tensionada. Por estas razões, são especialmente utilizadas para cercar áreas residenciais, comerciais e industriais.


Fabricadas com fios eletrossoldados, oferecem muito mais segurança, além disso, recebem camada pesada de zinco, o que oferece maior proteção contra a corrosão.

Malha (cm x cm)	Fio (mm)	Altura (m)				
		1,00	1,20	1,50	1,80	2,00
5,0 x 5,0	2,10	•	—	•	—	•
5,0 x 5,0	2,75	•	—	•	—	•
7,5 x 5,0	2,10	•	•	•	•	•
10,0 x 5,0	1,90	•	•	•	•	•
15,0 x 5,0	2,30	•	•	•	•	•
15,0 x 5,0	2,50	•	•	•	•	•
Camada de Zinco: Pesada		Comprimento: 25 metros				




Instalação Simples Tela de Segurança

1

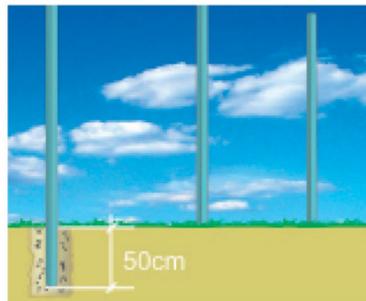


Cavar buracos com profundidade de 50 cm para colocação dos mourões de concreto ou madeira. Deve-se prestar atenção ao alinhamento e a altura dos mourões.

2

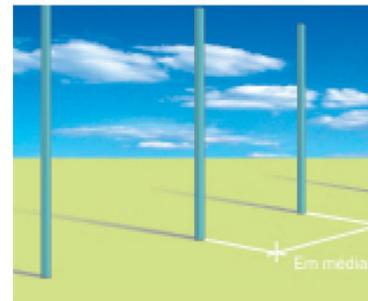

A distância entre os mourões deve ser de 3 a 3,5 metros. O fechamento dos buracos pode ser feito com concreto ou terra.

3

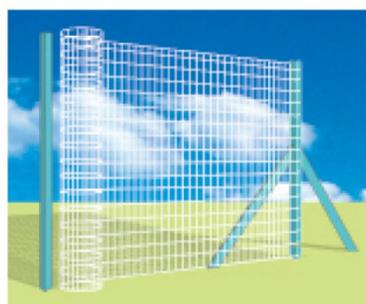


Proceda a fixação da tela ao primeiro mourão (esticador) utilizando-se de arame galvanizado macio da Morlan BWG 14.

4



Alinhe e estenda a tela ao longo da cerca. Confirme se a tela está bem alinhada antes de ser esticada.

5

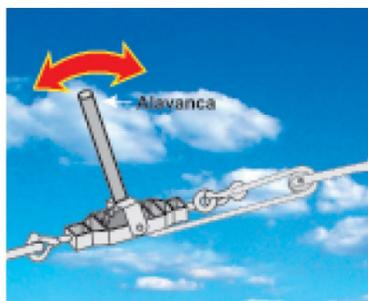

Proceda o esticamento da tela utilizando-se de um esticador de catraca posicionado na extremidade oposta da amarração inicial da tela. Cuidado ao tracionar a tela.

6



Fixar a tela aos mourões intermediários utilizando-se de arame galvanizado macio da Morlan BWG 14.

7



Em caso de necessidade de emenda de telas, a mesma pode ser feita amarrando-se todos os fios da tela utilizando-se arame galvanizado macio da Morlan, BWG 14.


TELA SOLDADA DE SEGURANÇA



Instalação Simples Tela de Segurança Crimpada




1

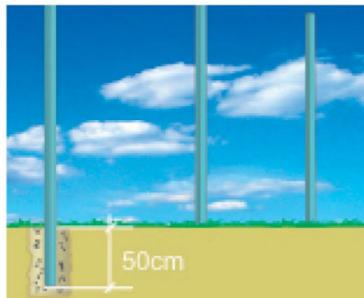


Cavar buracos com profundidade de 50 cm para colocação dos mourões de concreto ou madeira. Deve-se prestar atenção ao alinhamento e a altura dos mourões.

2

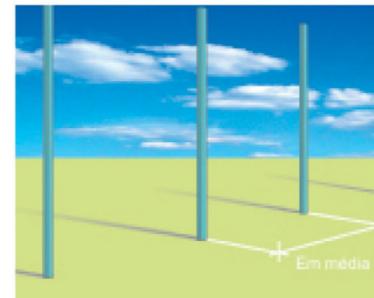


A distância entre os mourões deve ser de 3 a 3,5 metros. O fechamento dos buracos pode ser feito com terra ou concreto.

3

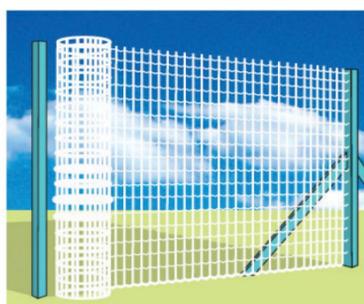

Proceda a fixação da tela ao primeiro mourão (esticador) utilizando-se do arame galvanizado macio Morlan BWG 14.

4

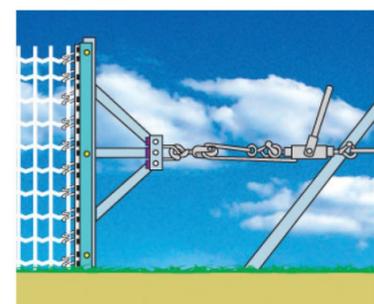


Alinhe e estenda a tela ao longo da cerca confirmando se está bem alinhada antes de ser esticada. Com o pente esticador, prenda todos os fios horizontais para que estes sejam esticados ao mesmo tempo.

5



Proceda o esticamento da tela utilizando-se de um esticador de catraca posicionado na extremidade oposta da amarração inicial da tela. Cuidado ao tracionar a tela.

6

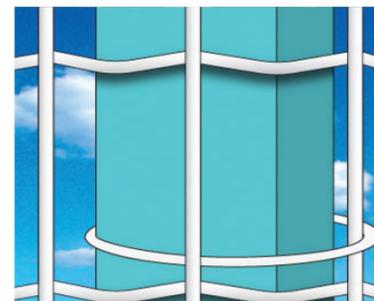

Fixar a tela aos mourões intermediários utilizando-se do arame galvanizado Morlan BWG 14.

7



Em caso de necessidade, a emenda de telas pode ser feita amarrando-se todos os fios da tela utilizando-se do arame galvanizado Morlan BWG 14.

8



Caso haja pontos com abaulamento utilize o alicate de crimpagem para fazer os ajustes necessários.